

КУБІЧНИЙ ТАЙМЕР

Інструкція з експлуатації

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.

Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

2. Для вашої безпеки

- Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Цей продукт потрібно використовувати тільки так, як вказано в інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені.



Попередження!

Ризик травми:


- Зберігайте цей пристрій і батарейки поза досяжністю дітей.
- Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно змінити як можна швидше, щоб запобігти пошкодження внаслідок витoku батарейки. Ніколи не використовуйте одночасне поєднання старих і нових батарей або батарей різних типів.
- Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з батарейками, що потекли.



Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.

Захищайте пристрій від вологи.

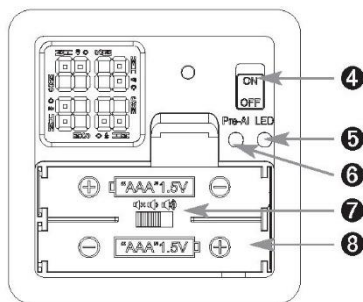

- 4) Перемикач таймера ON/OFF
- 5) Кнопка LED
- 6) Кнопка Pre-Alarm
- 7) Перемикач сигналу будильника off/silent/loud
- 8) Батарейний відсік

3. Початок роботи

- Відкрийте батарейний відсік.
- Встановіть перемикач сигналу будильника в потрібне положення (дивіться розділ 4.1.1).
- Вставте дві нові батарейки AAA 1,5 V, додержуючись вказаної полярності.
- Поставте перемикач ON/OFF в положення ON.
- Пристрій надасть короткий звуковий сигнал, та всі сегменти відобразяться на короткий момент.
- Закрийте знову батарейний відсік.
- Пристрій зараз готовий до використання.

4. Оперування

- Кубічний таймер має 4 попередньо налаштовані часові налаштування з відліком в зворотному порядку. Розташуйте куб на гладкій та рівній поверхні з відображенням потрібного часу догори.
- Пролунає короткий звуковий сигнал, та почнеться відлік в зворотному порядку.
- Дисплей часу рахує секунди у зворотному порядку, та LED блимає.
- Коли час вийде, буде лунає звуковий сигнал (максимально 30 секунд), LED заблимає, та таймер почне рахувати пройдений час в прямому порядку.
- Щоб зупинити рахування, просто поверніть кубічний таймер на 0-сторону або розташуйте його догори батарейним відсіком. Пристрій надасть короткий звуковий сигнал.
- Зсуньте перемикач ON/OFF в положення OFF, щоб вимкнути таймер.

4.1. Налаштування будильника

4.1.1. Звуковий сигнал будильника



- Зсуньте перемикач в батарейному відсіку, щоб налаштувати сигнал будильника **off/silent/loud (включений/тихий/гучний)**.

Примітка: Якщо сигнал будильника виключений, сигналу не буде чути під час первісної операції та на початку/кінці рахування.

4.1.2. LED

- Натисніть кнопку **LED**, використовуючи булавку, щоб дезактивувати або активувати функцію LED.



Піктограма відобразиться або зникне з дисплея.

Примітка: Якщо сигнал будильника виключений, функцію LED не можна дезактивувати.

4.1.3. Попередньо налаштований будильник

(10 секунд перед тим, як закінчиться час)

- Натисніть кнопку **Pre-AL**, використовуючи булавку, щоб дезактивувати або активувати функцію попередньо налаштованого будильника.



Піктограма з'явиться або зникне з дисплея.

Примітка: Налаштований час повинен бути ≥ 30 секунд. Якщо сигнал будильника виключений, попередньо налаштований будильник не можна активувати.

5. Догляд за обладнанням

- Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби. Захищайте його від вологи.
- Виймайте батарейки, якщо не користуєтеся цим продуктом тривалий період часу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці.

5.1. Заміна батарейок

Замінюйте батарейку, коли функції пристрою стають слабкими.

Впевніться в додержанні правильної полярності батарейки.

5.2. Помилка

- Якщо ваш пристрій не працює правильно, будь ласка, видаліть батарейки та вставте їх заново приблизно через 5 хвилин.

6. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид

відходів без шкоди для навколишнього середовища.



7. Специфікації

Тривалість часу

38.2032.02:

5 - 15 - 30 - 60 хвилин

38.2035.04 (Tea-Timer):

3 - 4 - 5 - 6 хвилин

38.2036.06:

10 - 20 - 30 - 60 секунд

38.2039.05:

1 - 2 - 3 - 5 хвилин

38.2040.01 / 38.2041.07:

3 - 5 - 7 - 10 хвилин

Енергоспоживання

Батареї 2 x AAA 1,5 V (не поставляються в комплекті)

Розмір корпусу 60 x 60 x 60 мм

Вага 70 грам (тільки пристрій)