

Благодарим вас за выбор этого устройства от TFA.



### 1. Перед использованием

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Эта информация поможет вам хорошо ознакомиться с вашим новым устройством, изучить все его функции и детали, узнать подробности о первом использовании и работе устройства, а также получить советы в случае неисправностей.
- Следование этой инструкции по эксплуатации предотвратит повреждение устройства и утерю ваших законных прав вследствие появления дефектов из-за неправильного использования. Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, которые явились результатом несоблюдения указаний этой инструкции.
- Пожалуйста, обратите особое внимание на совет по безопасности!
- Пожалуйста, просматривайте эту инструкцию в будущем.

### 2. В комплект входит

- Будильник
- Инструкция по эксплуатации

### 3. Область деятельности и все преимущества вашего нового устройства в кратком обзоре

- Бесшумное движение «качание»
- Двойной колокольчик будильника сделан из металла
- Функция отсрочки будильника *SNOOZE*
- Тыловая подсветка

### 4. Для вашей безопасности

- Этот продукт предназначен исключительно для области применения, описанной выше. Этот продукт нужно использовать только так, как указано в инструкции.
- Незаконный ремонт, модификации или изменения в продукте запрещены.
- Это продукт нельзя использовать в медицинских целях или для общественной информации, а только в домашних условиях.



#### Предупреждение!

##### Риск травмы:

- Храните это устройство и батарейки вне досягаемости детей.
- Батарейки запрещено бросать в огонь, подвергать короткому замыканию, разбирать на части или перезаряжать. Существует угроза взрыва!
- Батарейки содержат вредные кислоты. Батарейки с низким зарядом необходимо заменить как можно быстрее, чтобы предотвратить повреждение вследствие потекшей батарейки. Надевайте химически стойкие защитные перчатки и очки, когда обращаетесь с потекшими батарейками.




#### Важная информация о безопасности продукта!

- Не размещайте это устройство возле мест с экстремальными температурами, вибрациями или ударами.
- Защищайте устройство от влаги.

### 5. Элементы

- Контакт *SNOOZE/LIGHT* (передняя крышка)
- Круговой регулятор будильника
- Переключатель *ON/OFF*
- Батарейный отсек
- Круговой регулятор времени

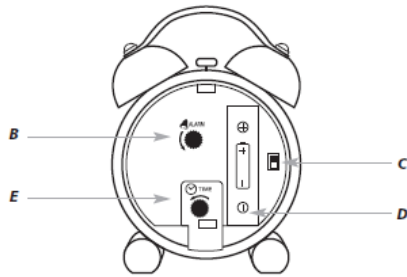

## 6. Начало работы

- Снимите крышку на задней стороне.
- Вставьте новую батарейку (1.5 В АА). Соблюдайте правильную полярность.

## 7. Настройка времени

- Поверните нижний круговой регулятор настройки (направление за стрелкой) и установите действительное время.
- Закройте батарейный отсек. Крышка будет правильно вставлена, если вы услышите щелчок.

## 8. Настройка будильника

- Поверните верхний круговой регулятор настройки (направление за стрелкой) и установите нужное время будильника.
- Сдвиньте переключатель *ON/OFF* вверх (*ON*). Функция будильника активирована.
- Когда будильник начнет звенеть, активируйте функцию *SNOOZE* с помощью аккуратного нажатия на крышку (смотрите съемную наклейку *SNOOZE/LIGHT*).
- Вы услышите щелчок.
- Звонок будильника будет прерван на четыре минуты.
- Сдвиньте переключатель *ON/OFF* вниз (*OFF*).
- Функция будильника деактивирована.

## 9. Тыловая подсветка

- Нажмите крышку (контакт *SNOOZE/LIGHT*), чтобы активировать тыловую подсветку.

## 10. Уход за оборудованием

- Чистите мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства.
- Вынимайте батарейку, если не пользуетесь этим продуктом длительный период времени.
- Храните устройство в сухом месте.

### 10.1 Замена батарейки

- Замените батарейку, когда ослабевает звонок будильника.

## 11. Поиск и устранение неисправностей

### Проблемы

Не двигается указатель

### Решения

- > Убедитесь в правильной полярности батарейки
- > Замените батарейку

Неправильное отображение

- > Замените батарейку

Если ваше устройство не работает правильно, несмотря на принятие всех этих мер, обратитесь к продавцу, у которого вы покупали продукт.

## 12. Удаление отходов

Это продукт был изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.



Никогда не выбрасывайте пустые батарейки и аккумуляторы в бытовые отходы. Как потребитель вы обязаны отнести их в ваш магазин или в специальный отдел в зависимости от ваших национальных или местных постановлений по защите окружающей среды.

Обозначения для содержащихся тяжелых металлов:

Cd=кадмий, Hg=ртуть, Pb=свинец.



Это устройство маркировано в соответствии с директивой EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Пожалуйста, не выбрасывайте это устройство в бытовые отходы. Пользователь должен отнести старые приборы в назначенное место сбора для удаления электрического и электронного оборудования, чтобы гарантировать выброс отходов без вреда для окружающей среды.

### **13. Спецификации**

Энергопотребление: батарейка 1 x 1.5 В АА (не входит в комплект)

Размер корпуса: 87 x 120 x 60 мм

Вес: 175 грамм

*TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Otterberg 12, D-97877 Wertheim.*

*Никакая часть этой инструкции не может быть воспроизведена без письменного разрешения TFA Dostmann.*

*Технические данные правильны на момент печатания этой инструкции и могут изменяться без предварительного уведомления.*