
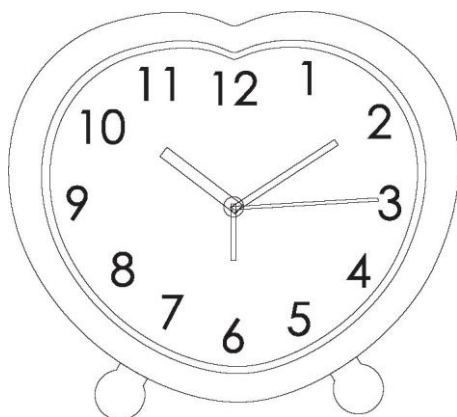


## Годинник Інструкція по експлуатації

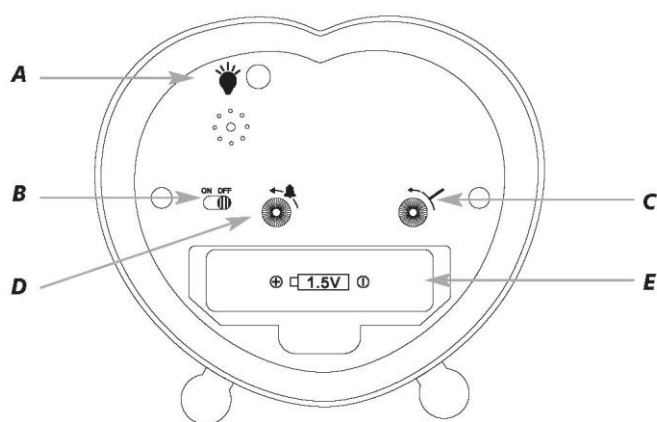

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

### 1. Перед використанням цього продукту:

- Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї короткої інструкції з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися із вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та частини, взнати важливі подробиці про перше використання та функціонування пристрою та отримати поради у випадках неправильного спрацьовування.
- Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показники та наслідки, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради стосовно безпеки!
- Будь ласка, регулярно звертайтеся до цієї інструкції в майбутньому.

## 2. Комплект поставки

- Будильник
- Інструкція по експлуатації

## 3. Область застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Будильник із безшумним рухом "Sweeper"
- Великі та доступні для зчитування цифри
- Підсвічування
- Стрілка секунд
- Проста робота з пристроєм

## 4. Для вашої безпеки:

Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.



### Увага!

#### Ризик травм:

Тримайте цей пристрій та батареї поза досяжністю дітей.

Батареї не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! Батареї містять шкідливі кислоти. Батареї з низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки.

Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів.

Видаляйте батареї, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.

Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батареями, що потекли.



#### Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

Не розташовуйте цей пристрій біля екстремальних температур, вібрацій або ударів.

Захищайте пристрій від вологи.

## 5. Елементи

**A:** кнопка підсвічування **B:** перемикач ON/OFF **C:** рукоятка налаштування часу **D:** рукоятка налаштування будильника **E:** батарейний відсік

## 6. Робота з пристроєм

- Відкрийте батарейний відсік та вставте нову батарею (1,5 V AA), додержуючись вказаної полярності.
- Тепер пристрій готовий до використання.

### 6.1. Налаштування часу

- Поверніть рукоятку налаштування (позначка стрілки) на задній стороні та встановіть поточний час (в напрямку стрілки).

### 6.2. Налаштування будильника

Поверніть рукоятку налаштування (позначка дзвіночка) на задній стороні та встановіть потрібний вам час будильника (в напрямку стрілки).

- Для активування (ON) та дезактивування (OFF) будильника використовуйте перемикач ON/OFF.

### 6.3. Підсвічування

- Натисніть кнопку, щоб активувати підсвічування.

## 7. Очищення та технічне обслуговування

Виконуйте чищення вашого пристрою за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

- Видаляйте батарею, якщо ви не користуєтесь цим пристроєм довгий період часу.
- Зберігайте пристрій в сухому місці.

### 7.1. Заміна батарейки

- Замінюйте батарею, коли сигнал будильника знижується.
- Відкрийте батарейний відсік та вставте нову батарею (1,5 V AA), додержуючись вказаної полярності.

**8. Виявлення та усунення несправностей**

<b>Проблеми</b>	<b>Рішення</b>
Відсутній рух стрілки	<input type="checkbox"/> Впевніться в додержанні правильної полярності батарейки <input type="checkbox"/> Замініть батарейку

Неправильний рух стрілки або слабкий звук сигналу  Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій несправний, незважаючи на прийняті заходи, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

**9. Утилізація відходів**

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

**10. Специфікації**

Енергоспоживання:	Батарейка 1 x 1.5 V AA (не поставляється в комплекті)
Розмір корпусу:	102 x 46 x 92 мм
Вага:	152 грам (тільки пристрій)